


**В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
И СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**


1

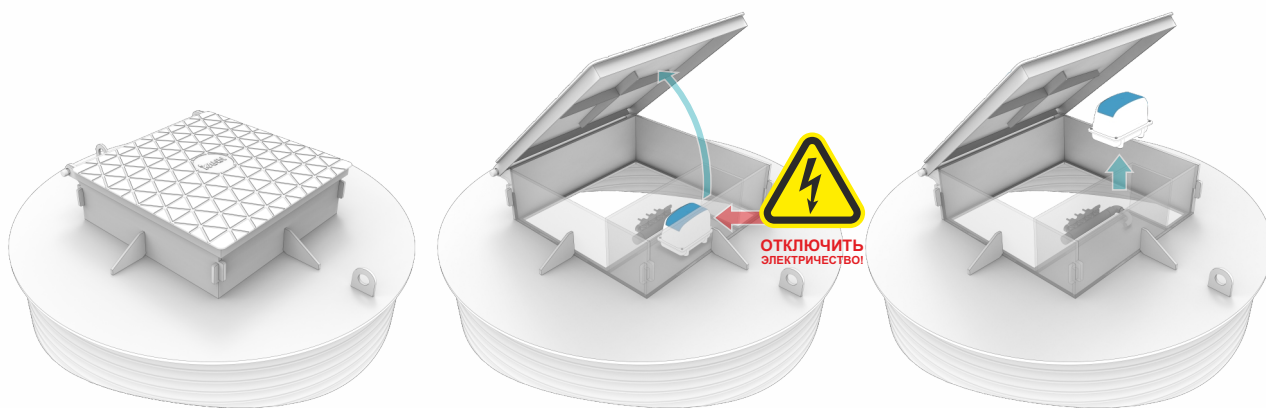

Отключаем станцию от электропитания, открываем крышку / крышки СБО, отсоединяем компрессор, убираем в сторону.

2

Откручиваем крышку на компрессоре, вынимаем фильтр. Производим его чистку, устанавливаем обратно. (рекомендуемый сервисный интервал: не реже 1 раза в 3 месяца).

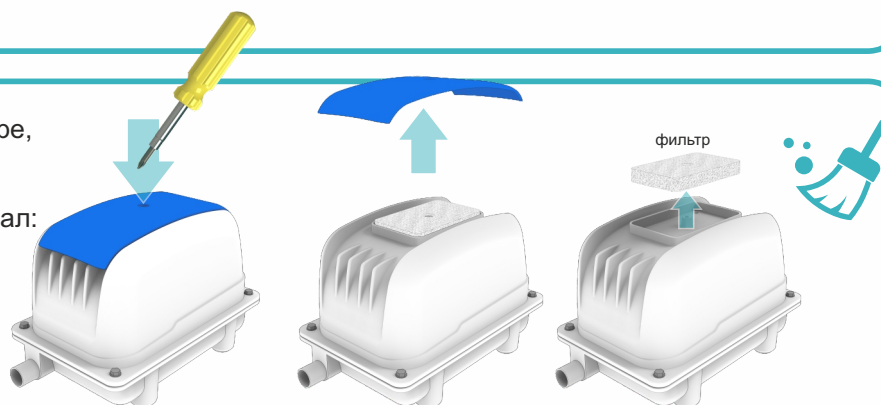




3

Снимаем дренажный насос, производим визуальный осмотр и его очистку.

Устанавливаем обратно.




4

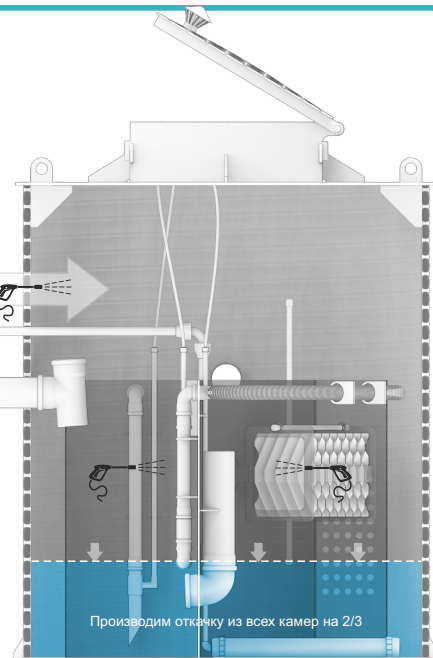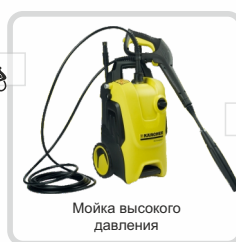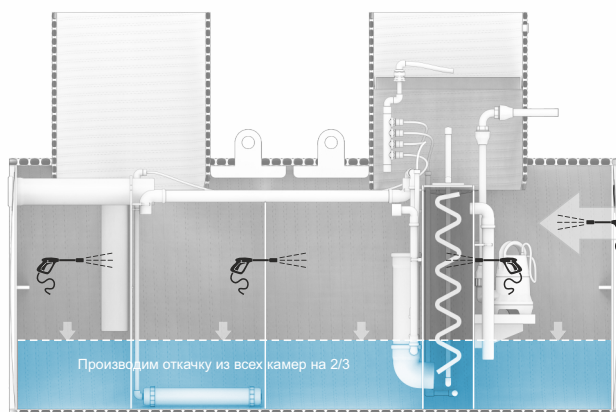


Производим откачку содержимого станции со дна из всех камер на 2/3. В процессе откачки промываем стенки, трубы перекачки стока аппаратом высокого давления.

Так же промываем под давлением остальные элементы: биозагрузку (ершовый фильтр), волосоуловитель и устанавливаем обратно.

5

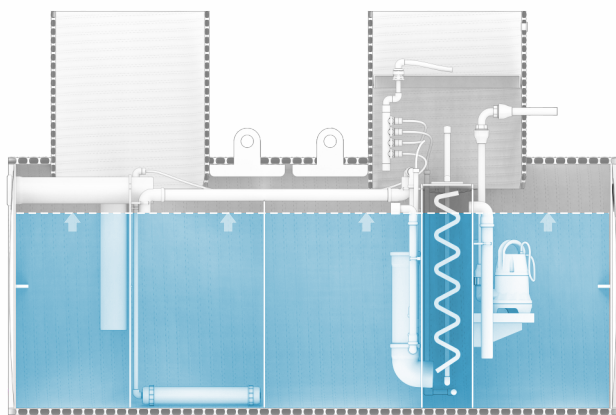

Наполняем СБО водой до рабочего уровня. Заполнение производим равномерно по всем камерам станции, не допуская превышения уровня воды в соседних камерах более, чем на 20%.

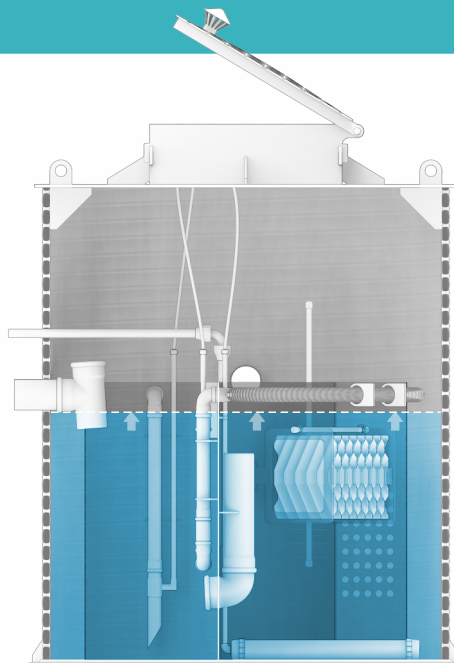


6

Подключаем к сети компрессор, дренажный насос (в принудительной версии).

7

Производим промывку / продувку эрлифтов:

- 1 Закрываем все краны на гребенке. Поочередно открываем каждый кран на 100%, чтобы сосредоточить давление компрессора на 1 магистраль, тем самым обеспечив прочистку эрлифта. Если в процессе выяснилось, что один из эрлифтов не работает – выполняем локальную чистку, промывку магистрали до тех пор, пока не будет обеспечена его нормальная работа.

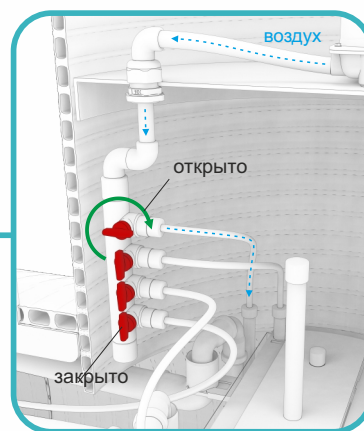

- 2 Производим настройку СБО: из закрытого положения кранов гребенки открываем сперва кран основной мелкопузырчатой аэрации на 100%, жировой и иловый (если имеется) эрлифты приоткрываем до тех пор, пока не начнется равномерное перекачивание стока (2-4 л/мин – визуально «не плюхает»). Крупнопузырчатую аэрацию (если имеется) также приоткрываем до тех пор, пока не начнется подача воздуха.

- 3 Убеждаемся, что аэрация в СБО работает, эрлифты функционируют. Производим обратную установку комплектующих, запускаем станцию на новый цикл работы.

